
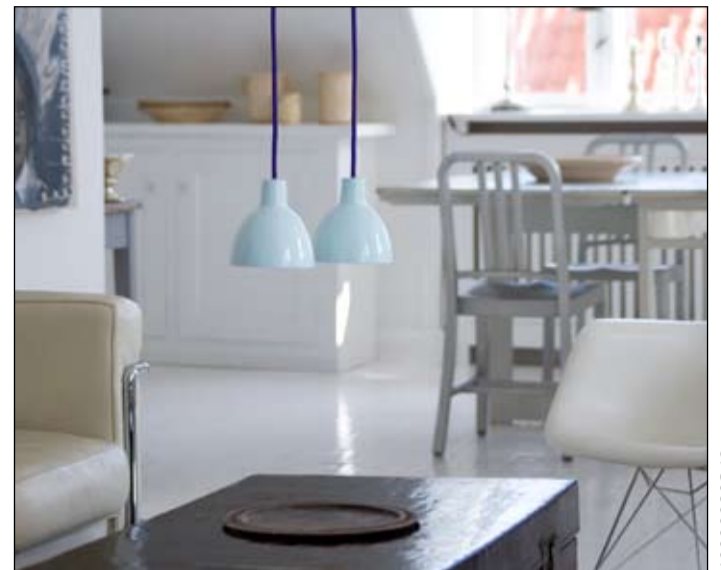


# Toldbod 120 Pendant

**louis  
poulsen**

Toldbod 120 Pendel • Toldbod 120 Pendelleuchte • Toldbod 120 Pendel • Toldbod 120 Sospensione • Toldbod 120 Suspension • Toldbod 120 Suspensión

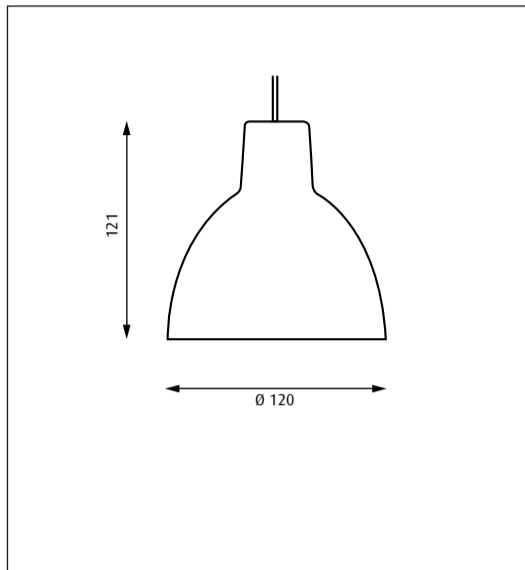

10000080269

Lyskilde Light source Leuchtmittel Ljuskälla Sorgenti luminose Source lumineuse Fuente de luz	Spænding/frekvens Voltage/frequency Spannung/frequenz Spänning/frekvens Tensione/frequenza Voltage/frequence Tensión/frecuencia	Vægt Weight Gewicht Vikt Peso/ingombro Poids Peso	Isolationsklasse Electric shock protection Schutzklasse Isolationsklass Classe di isolamento Protection au choc électrique Clase de aislamiento	Tæthedsklasse Ingress protection Ingress protection Kapslingsklass Grado di protezione Indice de protection Clase de protección
<b>1x40W QT ax-14 Clear G9</b>	<b>Max 230V/50Hz</b>	<b>0,5 kg</b>	<b>Cl. II</b>	<b>IP 20</b>

## DA

Støv aftørres med en tør, blød klud. Fedtpletter og lignende kan fjernes med en blød klud opvredet i lunkent vand (<50° C) tilsat mildt rengøringsmiddel. Brug aldrig rengøringsmidler med slibemiddel eller opløsningsmidler.

Specifikt for højglanslakerede overflader:

Bør 1-2 gange om året behandles med lakpleje for at modvirke udtørring. Lakplejemidlet må ikke indeholde slibemidler, og skal påføres ifølge leverandørens anvisninger med en meget blød klud (microfiber). OBS: Polermidlet lakplejemidlet må ikke komme i kontakt med produktets matlakerede overflader.

## EN

Wipe off dust with a dry, soft cloth. Remove greasy spots etc. with a soft cloth dampened in lukewarm water (<50° C) with a mild detergent. Never use detergents containing abrasives and solvents.

Glossy lacquered surfaces in specific:

The glossy lacquered surfaces should be maintained with a suitable polish in order to prevent deterioration and drying. The polish agent may not contain any sort of abrasives. The polish must be applied according to the supplier's instructions using a very soft cloth (microfiber). Note: Avoid any contact between the polish and the matt lacquered surfaces of the product.

## DE

Staub bitte mit einem trockenen, weichen Lappen abwischen. Fettflecke und dgl. mit einem feuchten, in lauwarmem Wasser (<50° C) mit mildem Reinigungsmittel ausgewaschenen Lappen entfernen. Niemals Reinigungsmittel mit Schleifmittel oder Lösungsmittel verwenden.

Speziell für hochglänzend lackierte Oberflächen:

Die Oberflächen sollen 1-2 mal jährlich mit einem Lackpflegemittel behandelt werden, um das Austrocknen zu vermeiden. Die Politur darf keine Scheuermittel enthalten und soll nach den Anweisungen des Herstellers mit einem sanften Tuch (Mikrofaser) aufgetragen werden. Achtung: Das Lackpflegemittel darf nicht in Kontakt mit den matten Oberflächen der Leuchte kommen.

## SV

Lampan dammtorkas med en torr, mjuk trasa. Fettfläckar tas bort med ljummet vatten (<50° C) utblandat med mildt rengöringsmedel. Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller slipmedel eller lösningsmedel.

Specifikt för högglanslakerade ytor:

Bör 1-2 gånger om året behandlas med lämplig polish för att motverka uttorkning. Polishen får inte innehålla slipmedel och ska användas enligt leverantörens anvisningar med en mjuk duk (microfiber). Obs! Polishen får inte komma i kontakt med produktens mattlakerade ytor.

## IT

Pulire la polvere esterna con un panno morbido e asciutto. Rimuovere macchie di grasso ecc. con un panno morbido inumidito in acqua tiepida (<50° C) e con un detergente leggero. Non usare mai detersivi contenenti abrasivi o solventi.

In particolare superfici laccate lucide:

Le superfici laccate lucide devono essere trattate con uno specifico agente lucidante per prevenirne il deterioramento. L'agente lucidante non dovrà contenere alcun tipo di sostanza abrasiva. Il trattamento dovrà essere applicato secondo le istruzioni del fornitore per mezzo di un panno morbido (microfibra). NB: evitare ogni contatto con l'agente lucidante e le superfici opache del prodotto.

## FR

Essuyez la poussière avec un chiffon sec et doux. Enlevez les points de saleté etc. Avec un chiffon doux imprégné d'eau claire tiède et de détergent doux. Ne jamais utiliser de détergents contenant des abrasifs et des solvants.

Entretien des surfaces laquées brillantes



Les surfaces laquées brillantes doivent être entretenues avec un polish adapté de manière à éviter toute détérioration. Le produit utilisé ne doit contenir aucune sorte d'abrasifs. Il doit être appliqué selon les instructions du fabricant, toujours avec un chiffon très doux (microfibres). NB: Eviter tout contact entre le polish et les parties mates du luminaire.

## ES

Limpiar con paño seco y suave. Quitar manchas de grasa y otras con paño suave humedecido con agua templada (<50° C) con detergente poco agresivo. Nunca use detergentes que contengan abrasivos y disolventes

Para superficies brillantes laqueadas:

La superficie brillante laqueada debe mantenerse con una cera adecuada para impedir el deterioro y la sequedad. La cera no debe contener ningún tipo de sustancia abrasiva y deberá ser aplicada acorde con las instrucciones del proveedor, usando un paño muy suave (micro fibras) Importante: Evite cualquier contacto entre la cera y las superficies mates laqueadas del producto..

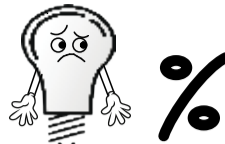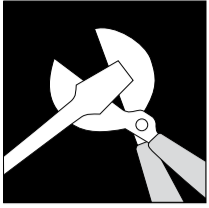

EN NB! Must be connected to electrical outlet via a proper strain relief device





DK OBS! Skal tilsluttes udtag med aflastning.

SV OBS ! Måste kopplas till ett uttag med avlastning.

DE Achtung: Beim Anschluss der Leuchte ist eine Zugentlastung zwingend notwendig.

IT NB! Deve essere collegato ad un rosone con gancio di sicurezza.

FR NB: Doit être relié à un connecteur avec frein de câble.

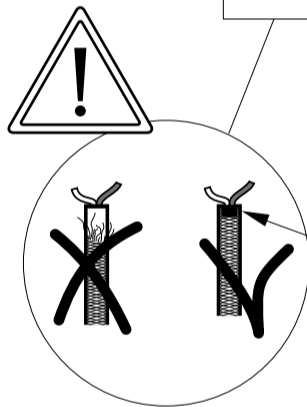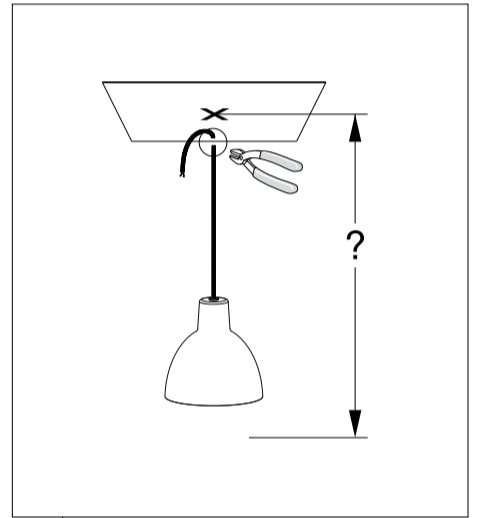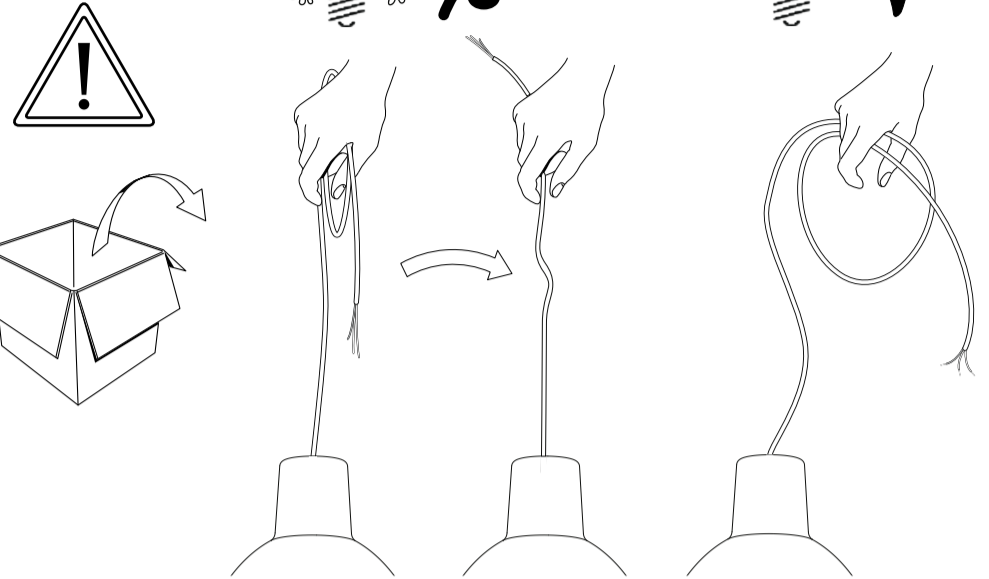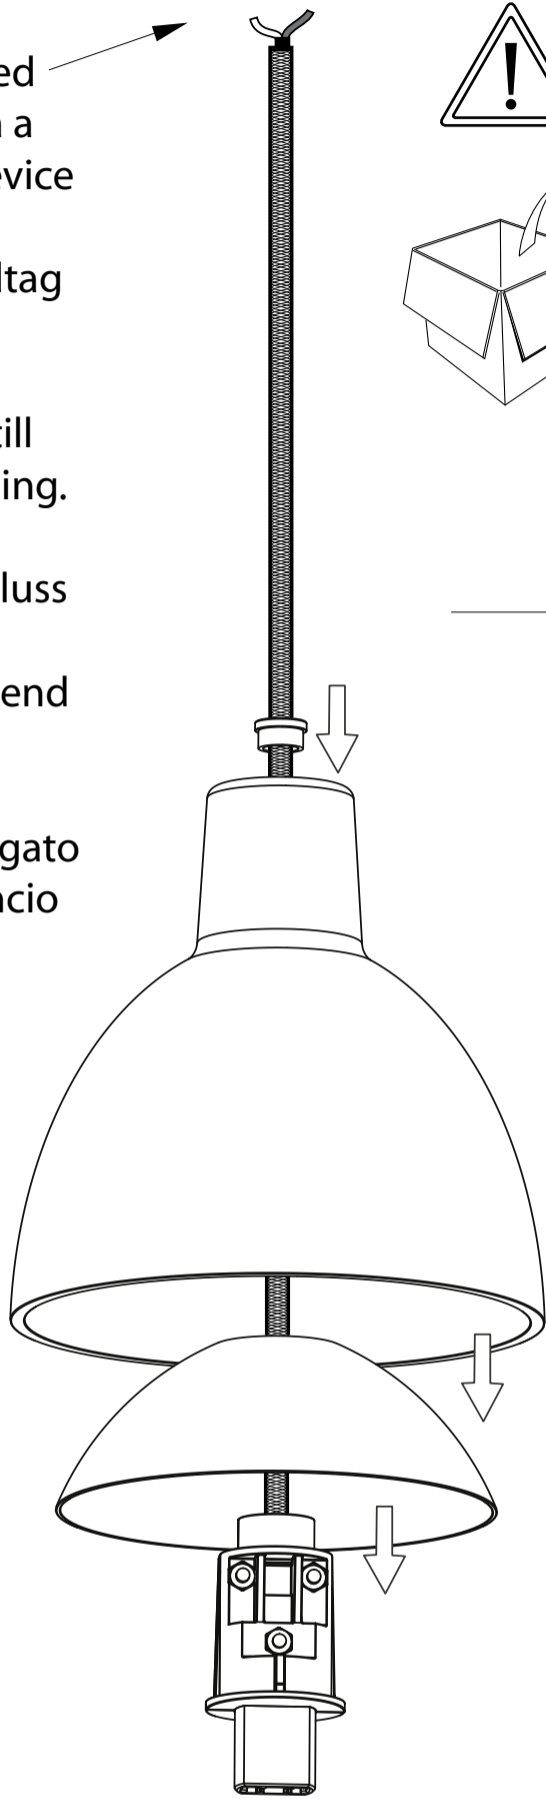

- EN TAPE
- DK TAPE
- SV Tejp
- DE Tesafilm
- IT Nastro adesivo
- FR Ruban adhésif
- ES Cinta adhesiva

